

MINIMUS

Planeur tout bois lancé par élastique

3

SANDOW


12 cm de bois dur 10 x 10

Boucle de 10 cm de caoutchouc 6 x 1 ligaturée

MISE EN VOL

Régler le planeur pour tourner à gauche.

Lâcher vers le haut avec planeur penché à droite.

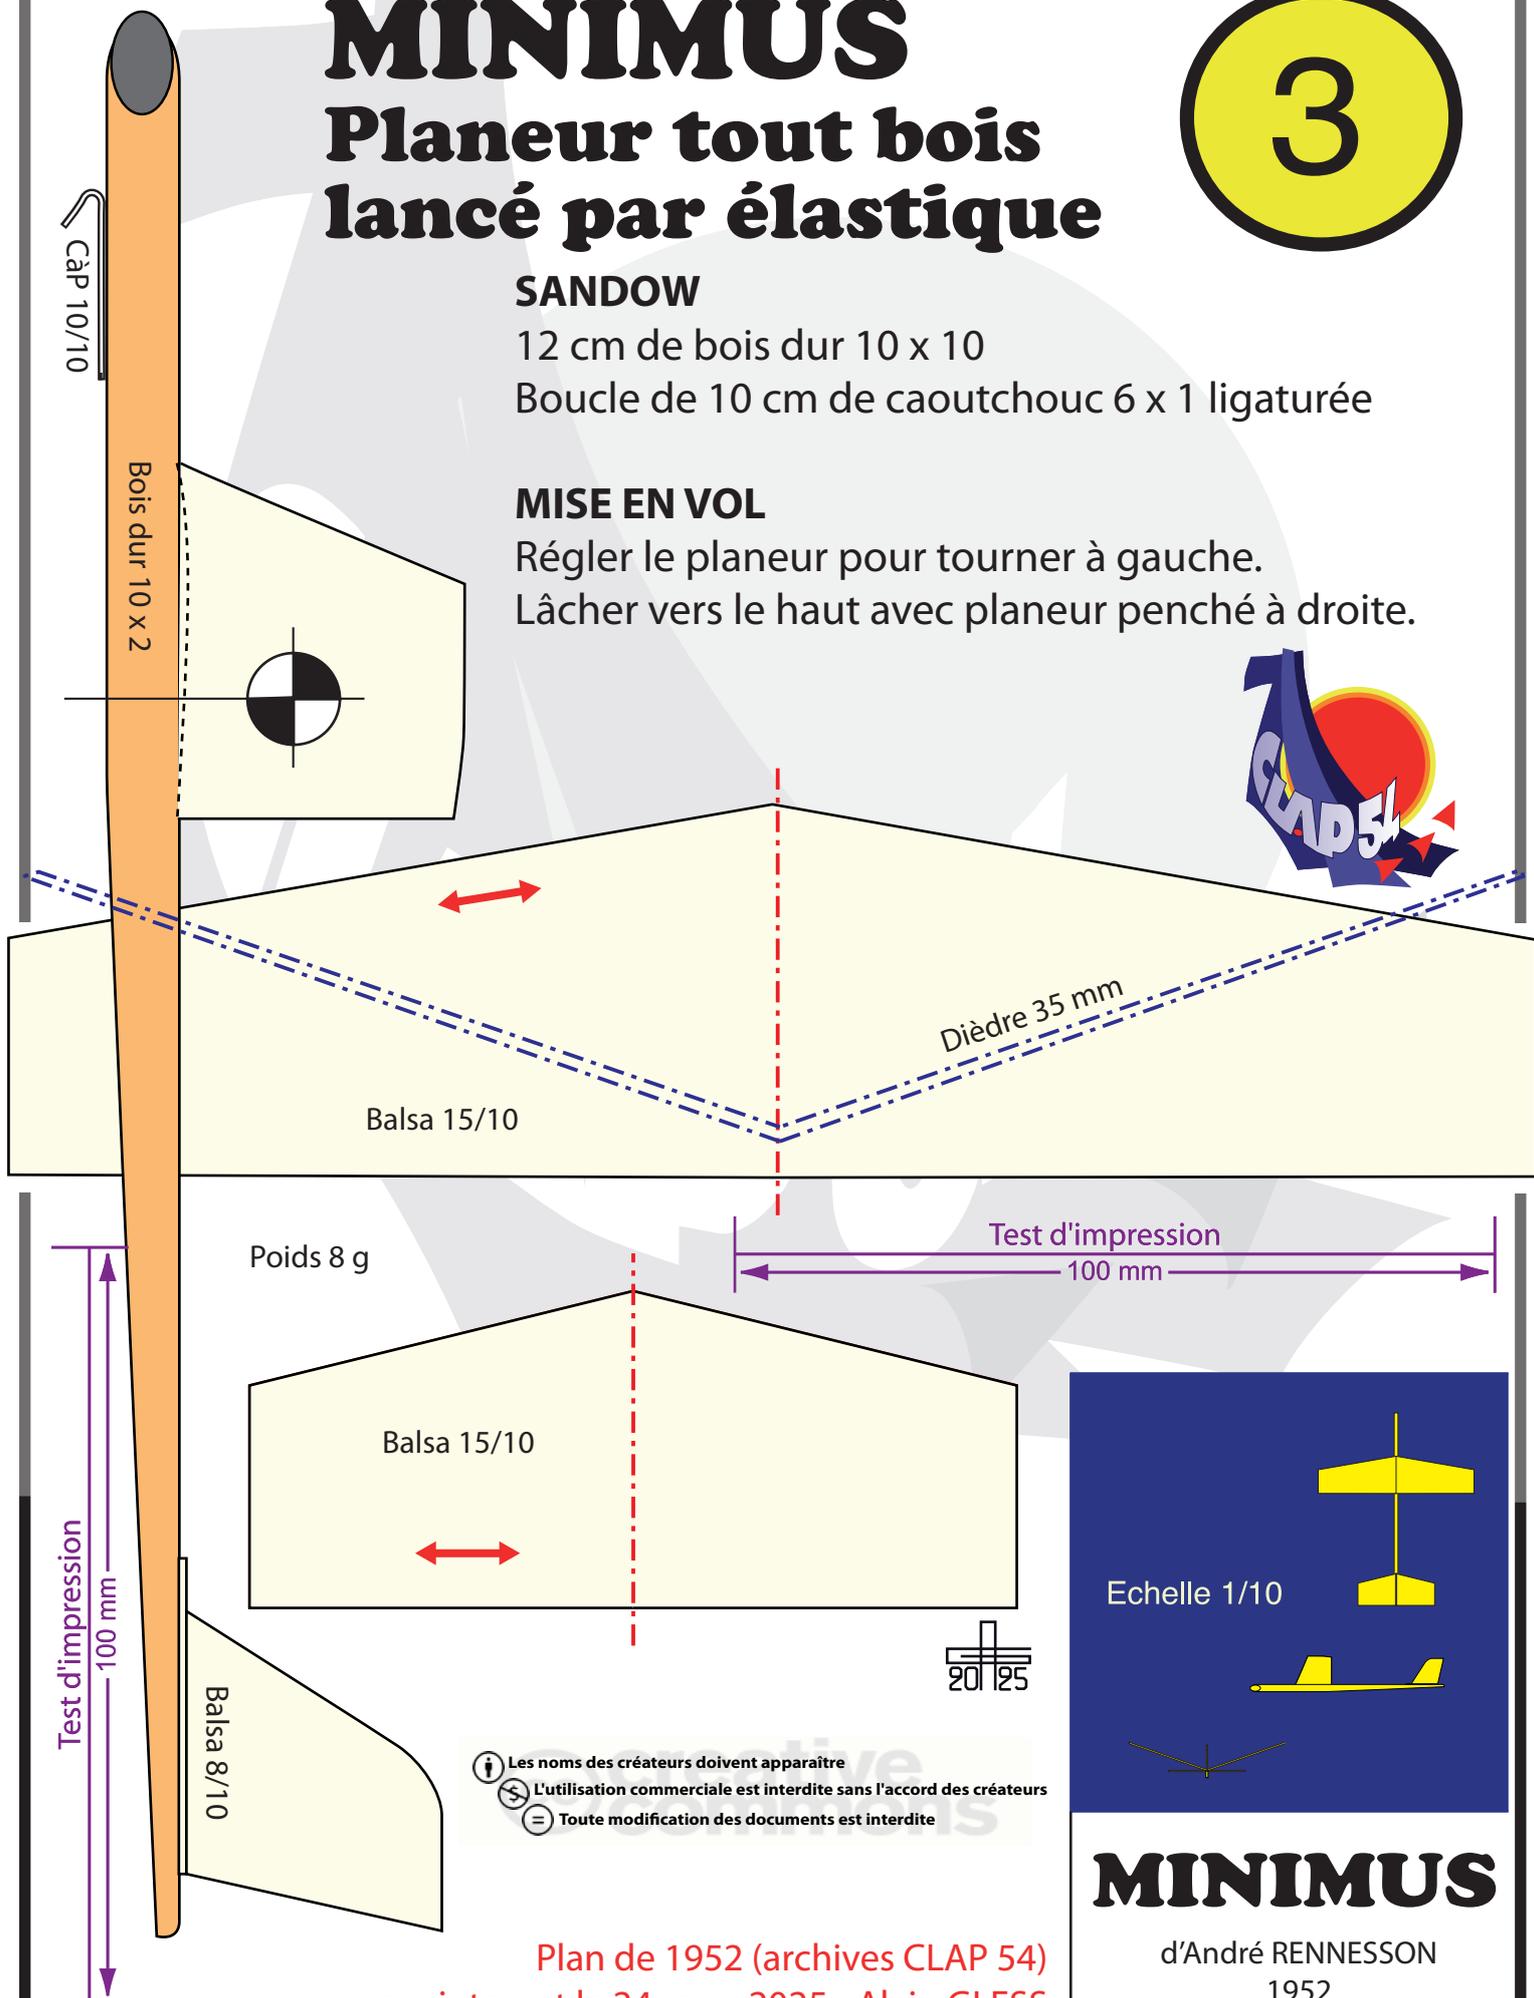

Plan de 1952 (archives CLAP 54)
sur internet le 24 mars 2025 - Alain GLESS