


DATEL (Pic)





Planeur à empennage mobile lancé par sandow

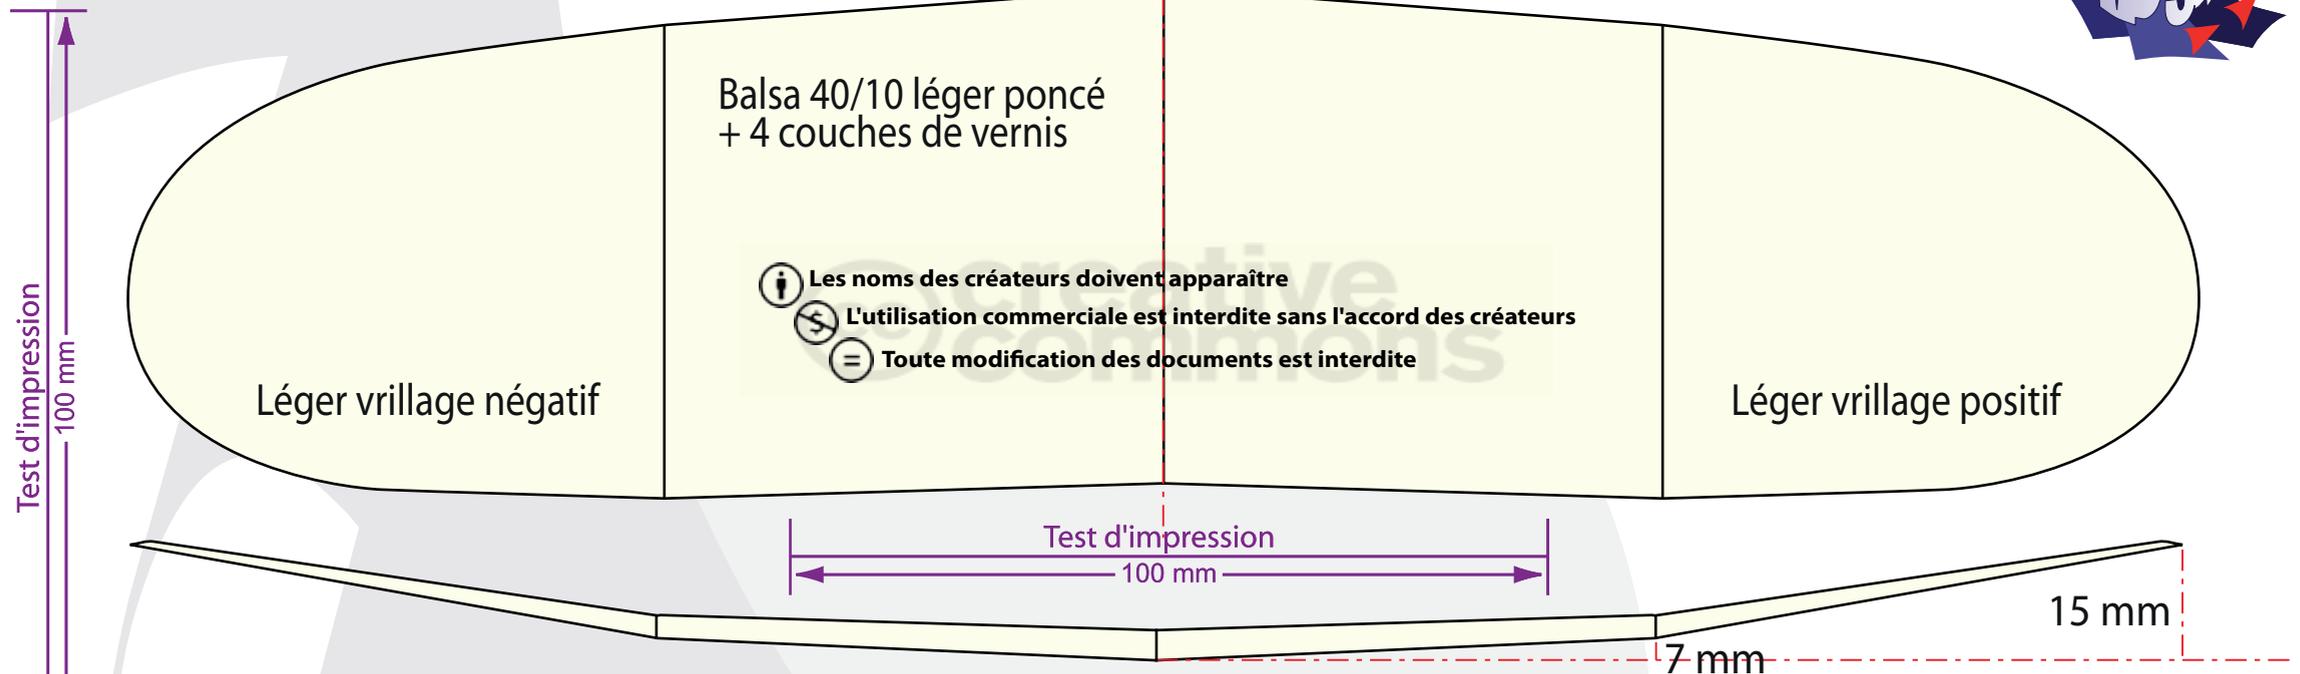

Lancement au sandow :


Lancer vers le haut à 70° en maintenant le stabilisateur en position basse avec un doigt. La survitesse terminée, le stabilisateur se mettra seul en position haute pour le passage en plané.

<http://clap54.free.fr>

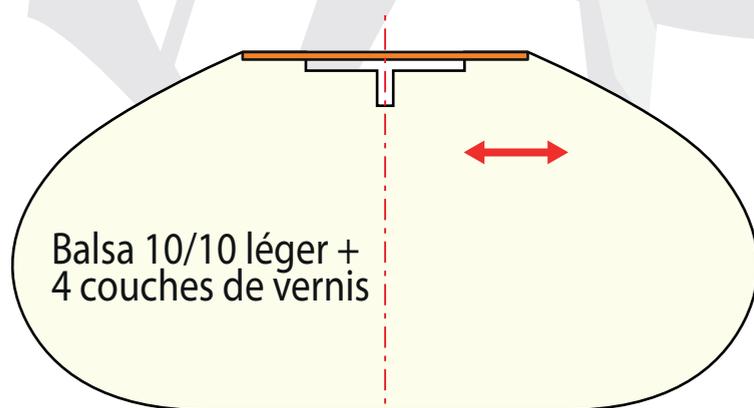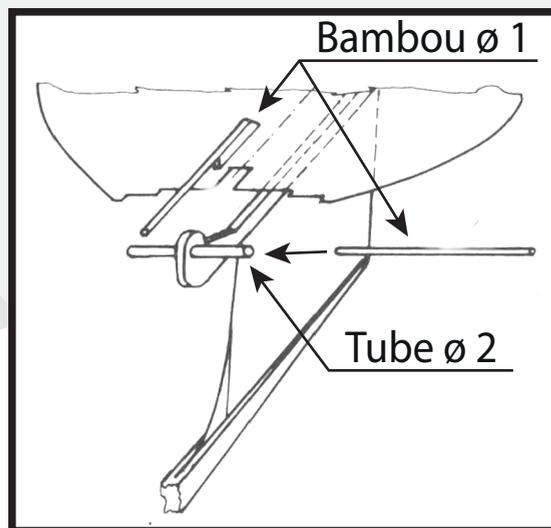

Sandow :
20 cm de caoutchouc 3 x 1

Vol plané :
Régler pour de grands cercles à droite

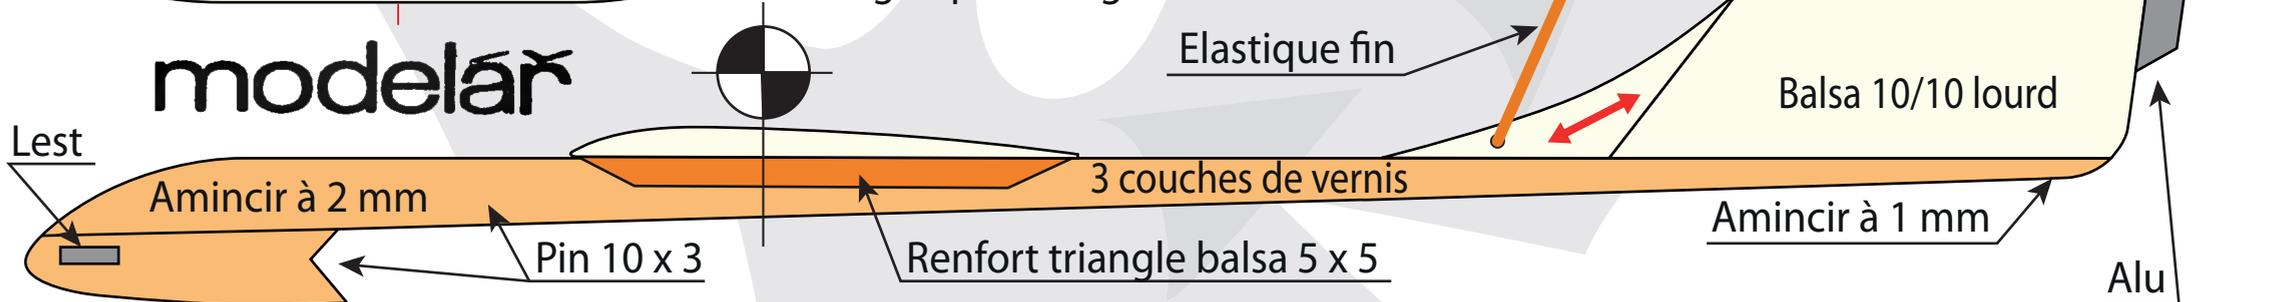

modelar