# VOL CIRCULAIRE AVEC JETEX 50

## Modèle simple

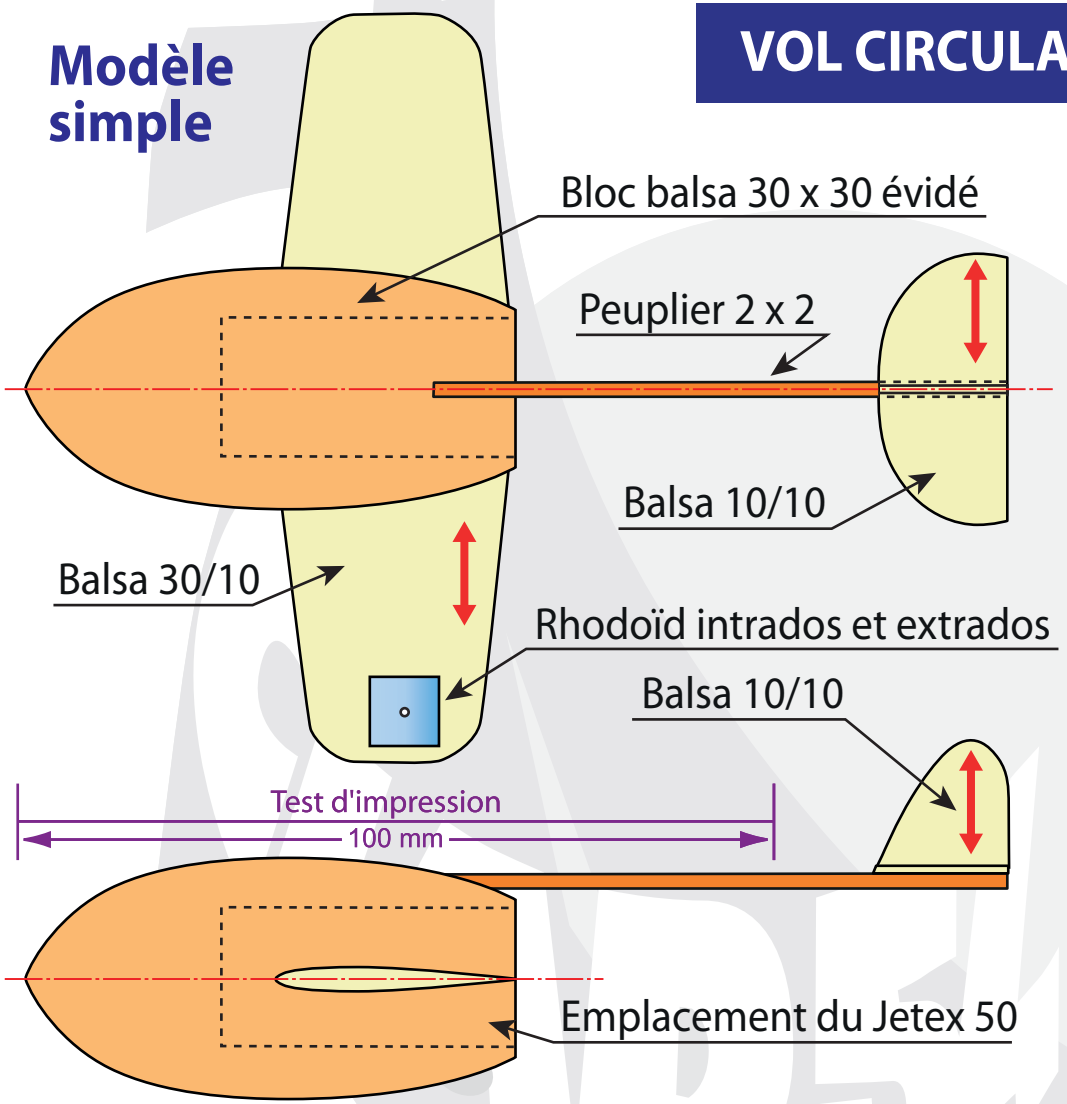


## Modèle plus compliqué

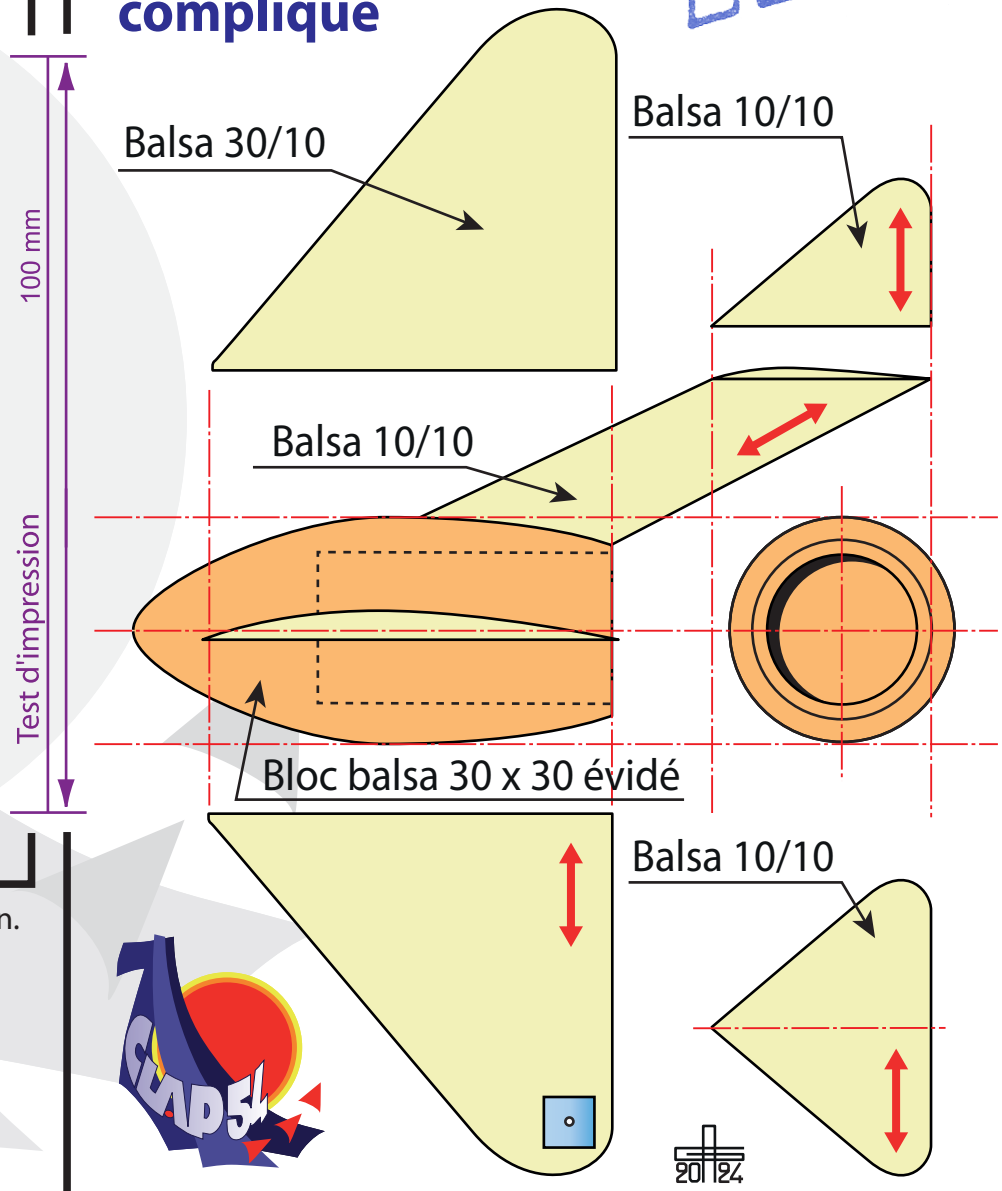


Faites les essais en whip-power, Jetex en place, avec un fil nylon de 1,50 m environ.
Si le vol est trop cabré ou trop piqué, déplacez le Jetex.

Pour le vol motorisé, attachez le fil à un piquet à une hauteur de 20 à 30 cm.
Préparez une piste de décollage lisse.
Pour le départ, orientez le nez légèrement vers l'extérieur du cercle.

Modèles de 1953, par André Dautin et André Vacroux,
sur ordinateur le 30 janvier 2024 et sur internet le 6 février 2024 - Alain GLESS